


Имплантовод для храпового ключа

- Используйте его в случае установки имплантата с помощью храпового или динамометрического ключа
- Необходимо проверить, полностью ли он собран во время использования. Если он собран не полностью, это может привести к поломке при сильной нагрузке
- Будьте осторожны, так как чрезмерный крутящий момент может привести к повреждению внутреннего шестигранника.
- Сверху расположен внешний индикатор шестигранника для определения позиции шестигранника внутри имплантата

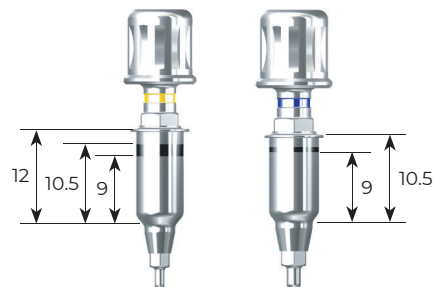

МИНИ

Стандартный

Арт. №	Втулка	Тип	
GFD-RM120	12	МИНИ	
GFD-RS105	10.5	Стандартный	
GFD-RS090	9	Стандартный	*Опционально